

**INSITE GOLD**  
üzembehelyezési útmutató



## Előszó

Ez a dokumentum végigvezeti lépésről lépésre a telepítési folyamaton, segít létrehozni az új PMH azonosítót az Insite Gold applikációval és segít beállítani a BabyWare szoftvert.

## Korlátozások az INSITE GOLD-ban

1. Nem támogatja a HD77-es kamerákat.
2. Nem támogatja azokat a helyszíneket, ahol az IP150 vagy a PCS modul jelszava nem a gyári.
3. Részlegesen támogatott a csatlakoztatott IP150 vagy PCS modulok cseréje.
4. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, aminek a legvégén szóköz van.
5. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, amiben speciális karakter van, például: &. A MAGYAR ÉKEZETES KARAKTEREK SEM TÁMOGATOTTAK!
6. Kamera nélküli módban létrehozott helyszínhez utólag nem adható hozzá kamera. A v1.5 vagy magasabb verziójú Insite Goldban ez megoldott.
7. Néhány szolgáltatói router nem támogatja a HD78 kamera beállítását, mert nincs bennük valódi uPnP szolgáltatás.
8. Csak a központ paneli PGM vezérlést támogatja az EVO központoknál.
9. Nem támogatja azokat az e-mail címeket, amiknek 3 részből áll a domain része. Kérjük, hogy ne használjon hasonló e-mail címet: name@xx.yy.zz

## A firmware frissítés feltételei

1. Frissítsük a központ firmware-ét a Paradox honlapján közzétett legújabb verzióra.
2. Frissítsük a PCS kommunikációs modul firmware-ét a Paradox honlapján közzétett legújabb verzióra.
3. Frissítsük az IP150 firmware-ét v4.0.4-es vagy magasabb verzióra.

Megjegyzések:

- a. **A frissítés után az iParadox már nem lesz használható.**
- b. **A firmware lefelé nem változtatható, nem downgrade-elhető.**
- c. Miután a PMH azonosító be lett állítva
  - a. Használjon BabyWare v4.0.8 vagy magasabb verziót. Régebbi verzió nem használható.
  - b. Használjon InField v4.0.7 vagy magasabb verziót. Régebbi verzió nem használható. Figyeljünk arra, hogy az InField igényel port forward beállítást a routeren (3478).

## IP150 modul verziók

P R D O X

### IP150

3 verziója érhető el:

- A v1.39 vagy korábbi modulok a hagyományos módon használhatóak.
- A v4.00 vagy újabb modulok az új PMH szolgáltatással használhatóak.

Mindkettő verziónál használható regisztráció nélkül az IP jelentés, a helyi programozás és a helyi WEB elérés, valamint az e-mail értesítés! A v4.00-s verziónál használható regisztráció nélkül a távprogramozás.

- A v4.10 modulok az új PMH szolgáltatással használhatóak, nincs webes kezelőfelület és e-mail küldés, csak **INSITE GOLD** kezelés és **PUSH** értesítés!

Az új verziónál használható regisztráció nélkül az IP jelentés és a távprogramozás.



INSITE GOLD



Javasolt az IP150 **V4.10** verzió használata. Az új firmware problémás helyszínek csatlakozási problémáira is megoldást nyújt, valamint elő lett készítve a távoli frissítések kezelésére. Cserébe kikerült belőle az e-mail küldés és a kezelői web felület, ezek szerepét az Insite GOLD és a PUSH értesítések veszik át.

Készletről már ez a verzió érhető el, korábbi telepítéseknél javasolt a modulok frissítése.

## IP150 beállítás – általános

Csatlakozzon az IP150-hez az IP Exploring Tools programmal és ellenőrizze, hogy az IP150 modul firmware verziója V4.10.000, a központ verziója pedig a Paradox honlapján közzétett legfrissebb-e.

Frissítse az eszközöket, ha szükséges.

A V4.10-es legfontosabb újítása a stabil kapcsolatkezelés, valamint a jövőbeni, Insite GOLD-on keresztüli frissítés támogatása.

Ezen funkciók miatt kikerült a modulból az e-mail küldés, a kezelői webfelület, valamint az eseménylista nézet.

A felületet leegyszerűsítették az új funkciók szerint, valamint kivettek minden olyan állítható funkciót, aminek a helytelen beállítása kapcsolódási hibát okozhatott, pl.: jelszó módosítás, polling kikapcsolás, polling idő állítás, stb.

Ezeknek a helyes beállítására már nem kell figyelmet fordítanunk.

Mindkét verzióra igaz, hogy az új firmware miatt a V4.0-ás és a V4.10-es modulok is önállóan feljelentkeznek a SWAN szerverre, és ezt a kommunikációs csatornát felhasználva tudunk szoftveresen csatlakozni (BabyWare-el, NEware-al és Insite GOLD-al). Ez viszont nem egy folyamatosan elérhető útvonal, hanem az egy percenkénti pollinggal megnyíló, rövid ideig nyitva lévő csatorna. Az Insite GOLD applikáció az elindításának pillanatától próbál megragadni egy szálát, hogy mire a kód beírás megtörténik, addigra be is tudjon csatlakozni. Ezért nagyon ritka, hogy várunk kell, de előfordulhat.

A modulok helyes működéséhez javasolt, hogy DHCP-n keresztül kapjanak IP címet, erre a V4.0-ásnál kell figyelni, a V4.1-esnél ez nem állítható. Amennyiben a routerünk támogatja, adhatunk a modulnak a MAC címe alapján fix IP címet, valamint ilyenkor javasolt a port forward használata, így tovább stabilizálhatjuk és gyorsíthatjuk a csatlakozást.

A gyáritól eltérő portok (10000, sőt 5000 alatti portok) használata a port-osztással működő internet szolgáltatók esetén is biztosíthatja a távoli elérést.

A modul által használt gyári portok:

InField port (nem változtatható): 3478

Web port: 80 → 3479

Szoftver port: 10000 → 3480

A 80-as helyett a 3479, a 10000 helyett pedig a 3480-at használva a legtöbb routerben egy szabállyal megcsinálhatjuk a port forwardot.

Azonos helyszínen több modult használva mehetünk tovább a portokkal, de az InField port csak egy modulra mutathat, ilyenkor javasolom a router távoli elérését is engedélyezni, hogy távolról lehessen állítani.

Tehát egy 2. IP150 így nézne ki:

InField port (nem változtatható): 3478 → Ide távolról állítunk port forward-ot, ha szükséges.

Web port: 80 → 3481

Szoftver port: 10000 → 3482

## Router beállítás – TP-LINK

A fentiekhez egy példa router beállítás, TP-LINK gyártótól.

A beállítás V4.0 és V4.10 esetében is alkalmazható.

Amire figyelünk kell, az a DHCP beállítás, a MAC cím alapján az IP cím kiosztás és a port forward, ami itt a Virtual Server. A képen az egy helyszínen két modulhoz látunk helyes beállítást. Látható, hogy modulonként csak egy szabályra van szükség, ha követjük a fenti beállításokat:

Quick Setup

WPS

Working Mode

Network

SMS

Wireless

Guest Network

**DHCP**

- DHCP Settings

- DHCP Client List

- Address Reservation

Forwarding

Security

Parental Control

**DHCP Settings**

DHCP Server:

☐ Disable ☒ Enable

Start IP Address:

192.168.13.100

End IP Address:

192.168.13.199

Address Lease Time:

120

minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)

Default Gateway:

192.168.13.1

Default Domain:

(Optional)

Primary DNS:

8.8.4.4

(Optional)

Secondary DNS:

8.8.8.8

(Optional)

Save

Quick Setup

WPS

Working Mode

Network

SMS

Wireless

Guest Network

**DHCP**

- DHCP Settings

- DHCP Client List

- Address Reservation

Forwarding

**Address Reservation**

| ID | MAC Address       | Reserved IP Address | Status  | Modify                                        |
|----|-------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1  | E0-9D-31-04-A2-C0 | 192.168.13.5        | Enabled | <a href="#">Modify</a> <a href="#">Delete</a> |
| 2  | 00-19-BA-01-DB-0C | 192.168.13.11       | Enabled | <a href="#">Modify</a> <a href="#">Delete</a> |
| 3  | 00-19-BA-08-5A-CE | 192.168.13.12       | Enabled | <a href="#">Modify</a> <a href="#">Delete</a> |

Add New...

Enable All

Disable All

Delete All

Previous

Next

Quick Setup

WPS

Working Mode

Network

SMS

Wireless

Guest Network

DHCP

**Forwarding**

- Virtual Servers

- Port Triggering

**Virtual Servers**

| ID | Service Port | Internal Port | IP Address    | Protocol | Status  | Modify                                        |
|----|--------------|---------------|---------------|----------|---------|-----------------------------------------------|
| 1  | 3478-3480    | 3478-3480     | 192.168.13.11 | All      | Enabled | <a href="#">Modify</a> <a href="#">Delete</a> |
| 2  | 3481-3482    | 3481-3482     | 192.168.13.12 | All      | Enabled | <a href="#">Modify</a> <a href="#">Delete</a> |

Add New...

Enable All

Disable All

Delete All

Previous

Next

(Esetünkben az 1. IP150 a 192.168.13.11, míg a 2. IP150 a 192.168.13.12-es IP címet kapta. Az IP cím tartomány a router LAN beállításában módosítható.)



## Az IP150 V4.10 modul felülete

Csatlakozzon az IP150-hez az IP Exploring Tools programmal.

A megtalált modulon jobb gombbal kattintva módosítható a Site name, és akár a portok is.

Ellenőrizze, hogy az IP150 modul firmware verziója V4.10.000, a központ verziója pedig a Paradox honlapján közzétett legfrissebb-e.

Frissítse az eszközöket, ha szükséges.

Az IP Exploring Tools-ban a modulon duplán kattintva megnyílik a modul web felülete a gyári böngészőben.

Belépés:




P192IP150 - IP connection

Panel user code

Login

Ahogy láthatjuk, nem kér modul jelszót, és állítani sem lehet, így nem is rontható el. Bárhol, ahol meg kell adjuk (pl.: BabyWare), ott a gyári értéket kell megadni, ami: paradox .

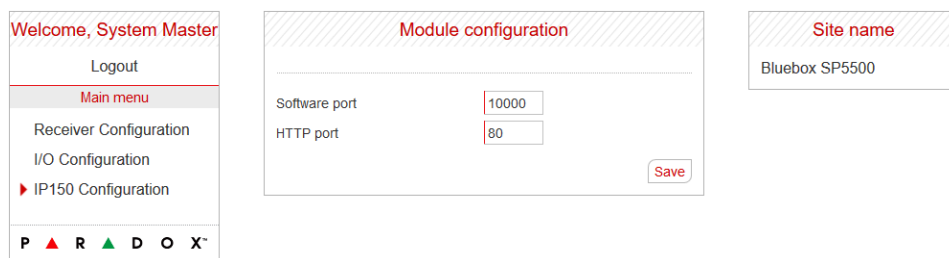

Welcome, System Master

Logout

Main menu

- Receiver Configuration
- I/O Configuration
- ▶ IP150 Configuration

P ▲ R ▲ D O X~

Module configuration

Software port


HTTP port

Save

Site name

Bluebox SP5500

A hálózati beállításokban is csak a portok állítási lehetősége maradt meg. A fentiek szerint itt átállíthatóak a portok, majd menthető a beállítás:

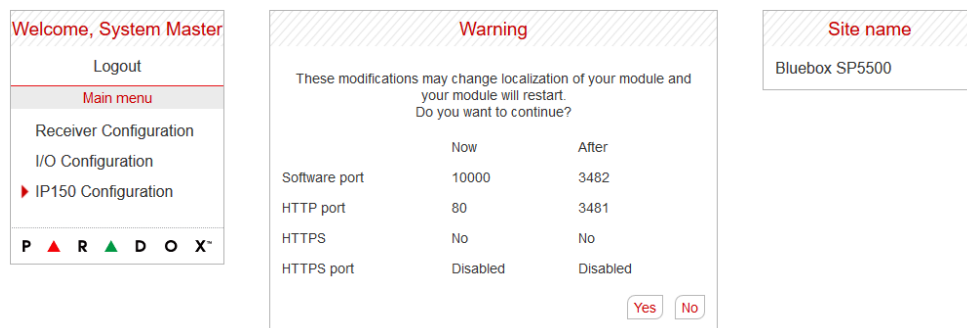

Welcome, System Master

Logout

Main menu

- Receiver Configuration
- I/O Configuration
- ▶ IP150 Configuration

P ▲ R ▲ D O X~

Warning

These modifications may change localization of your module and your module will restart.  
Do you want to continue?

|               | Now      | After    |
|---------------|----------|----------|
| Software port | 10000    | 3482     |
| HTTP port     | 80       | 3481     |
| HTTPS         | No       | No       |
| HTTPS port    | Disabled | Disabled |

Yes No

Site name

Bluebox SP5500

Az újraindítás után a modul beállítással gyakorlatilag készen is vagyunk.

**FONTOS!**

Az illetéktelen hozzáférések elkerülése érdekében javasolt a PC password megváltoztatása!



## IP150 beállítás – V4.0

Csatlakozzon az IP150-hez böngészőn keresztül, és ellenőrizze, hogy az IP150 modul firmware verziója legalább v4.00.04, a központ verziója pedig a Paradox honlapján közzétett legfrissebb-e. Frissítse az eszközöket, ha szükséges.

The screenshot shows the Paradox System Master web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Welcome, System Master', 'Change password | Logout', 'Main menu', 'System Status', 'System Information' (highlighted with a red arrow), 'IP150 Configuration' (circled in blue), 'Receiver Configuration', 'Email Configuration', 'Account Configuration', 'I/O Configuration', 'Event Log', and 'Legend'. The main content area is divided into two panels. The top panel, titled 'Panel', shows the following information: Type: SP6000, Firmware version: 6.11 (circled in blue), and Serial number: 29 0F 2C 6B. The bottom panel, titled 'IP module', shows the following information: Firmware version: 4.00.04 (circled in blue), Hardware: 020, ECO: N009, Serial boot: N/A, IP boot: 2.12, and Serial number: 71 04 CB D0.

| Panel            |             |
|------------------|-------------|
| Type             | SP6000      |
| Firmware version | 6.11        |
| Serial number    | 29 0F 2C 6B |

| IP module        |             |
|------------------|-------------|
| Firmware version | 4.00.04     |
| Hardware         | 020         |
| ECO              | N009        |
| Serial boot      | N/A         |
| IP boot          | 2.12        |
| Serial number    | 71 04 CB D0 |

Engedélyezze a Paradox My Home szolgáltatást, és állítsa 1 percre. Mentse a beállítást.

The screenshot shows the ParadoxMyHome.com service configuration page. It has a title bar 'ParadoxMyHome.com'. Below it, there are two settings: 'Enable service' with radio buttons for 'Yes' (selected and circled in blue) and 'No', and 'Polling time' with a text input field containing '1' (circled in blue) and the unit 'minute(s)'. At the bottom right, there is a 'Save' button (circled in blue).

ParadoxMyHome.com

Enable service ☒ Yes ☐ No

Polling time  minute(s)

Save

## Az INSITE GOLD telepítése


Töltse le, és telepítse az Insite GOLD applikációt a Google Play áruházból, vagy az Apple App Store-ból.

### PMH azonosító beállítás a helyszínrhez HD78-as kamerával

1. Engedélyezze a routerben az uPnP-t, és ellenőrizze, hogy további routerek nélkül, közvetlenül csatlakozik-e az internethez.
2. Mobil készülékén állítsa be a Hot Spot ID-t Paradox1 -re, és a jelszót is Paradox1 -re. Ez az alapértelmezett Wi-Fi hálózat, amihez a kamera megpróbál csatlakozni.
3. Indítsa el az Insite GOLD-ot.
4. Nyissa ki a kamerák alsó szabotázs kapcsolóját.
5. Kattintson a menü ikonra.




6. Kattintson a "New Installation" gombra.

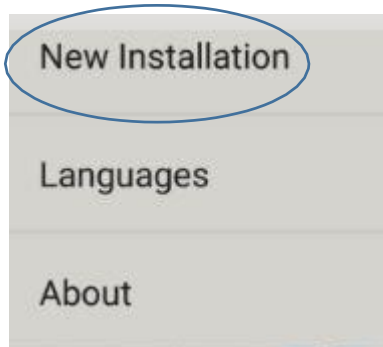

7. Kattintson a "Create" gombra.



8. Nyomja meg a "Wi-Fi" gombot.

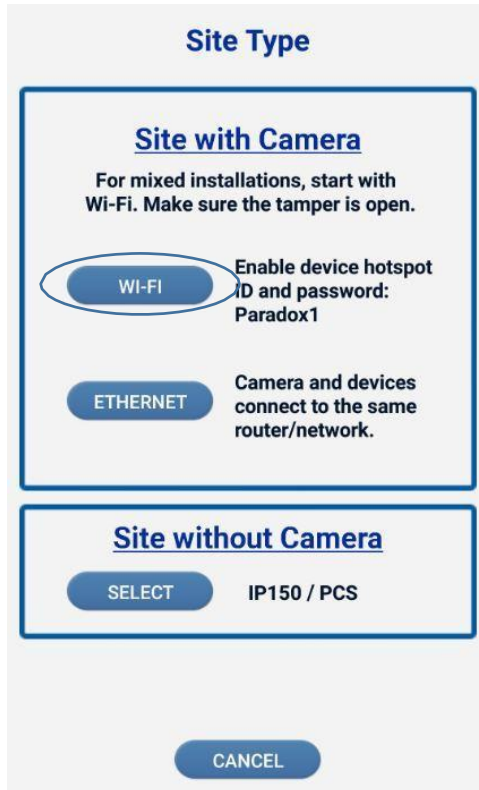

The image shows a mobile application screen titled "Site Type". It contains two main sections: "Site with Camera" and "Site without Camera". In the "Site with Camera" section, there are two buttons: "WI-FI" and "ETHERNET". The "WI-FI" button is highlighted with a blue oval. To the right of the "WI-FI" button, the text reads: "Enable device hotspot ID and password: Paradox1". To the right of the "ETHERNET" button, the text reads: "Camera and devices connect to the same router/network." The "Site without Camera" section has a "SELECT" button and the text "IP150 / PCS". At the bottom of the screen is a "CANCEL" button.

**Site Type**

**Site with Camera**

For mixed installations, start with Wi-Fi. Make sure the tamper is open.

**WI-FI** Enable device hotspot ID and password: Paradox1

**ETHERNET** Camera and devices connect to the same router/network.

**Site without Camera**

**SELECT** IP150 / PCS




**CANCEL**

9. Az applikáció megkeresi és kilitázza az összes kamerát, ami csatlakozik a "Paradox1" WI-Fi hálózathoz.


10. Keresse meg a kamerát, amit telepít, majd nyomja meg a hozzá tartozó "Configure" gombot. A megjelenő ablakban adja meg a kamera nevét, majd kattintson a "Config" gombra. Állítsa be a zóna számát. Előtte ellenőrizze, hogy a zóna ne legyen foglalt. Állítsa be az érzékelőt, majd a "Save" gombbal mentse a beállítást.

Megjegyzés:


1. Alapértelmezésben a zóna követő típusú lesz. Ha meg szeretné változtatni, akkor a BabyWare-ből vagy kezelőről megváltoztatható.
2. Ezt a zóna beállítást az EVOHD nem támogatja, ott csak BabyWare-ből, vagy kezelőről állítsuk be.
3. Esetenként több előfordulhat, hogy többször is meg kell nyomni a "Locate Cameras" gombot, hogy megjelenjenek az új kamerák.

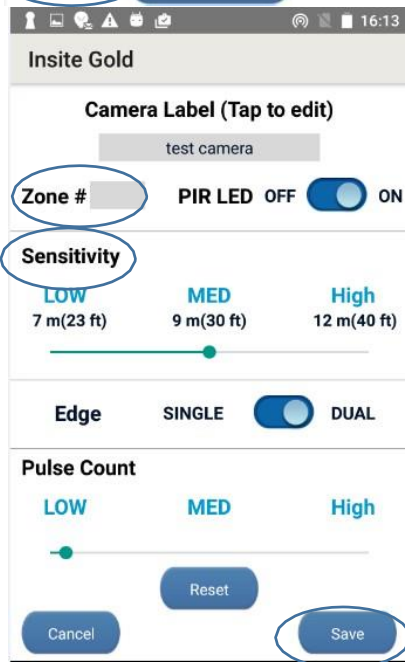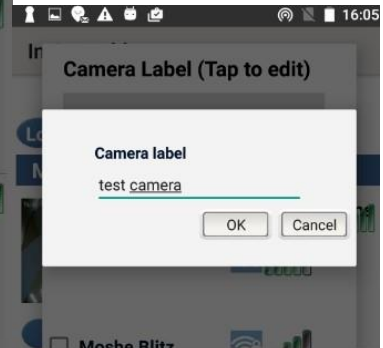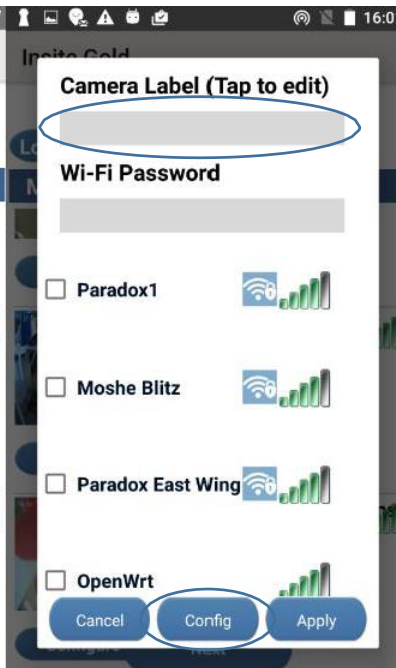

11. Keresse meg a kamerát és ismét kattintson a "Configure" gombra, majd a megjelenő ablakban válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amihez szeretné csatlakoztatni a kamerát és írja be a jelszavát. Ezután nyomja meg az "Apply" gombot.

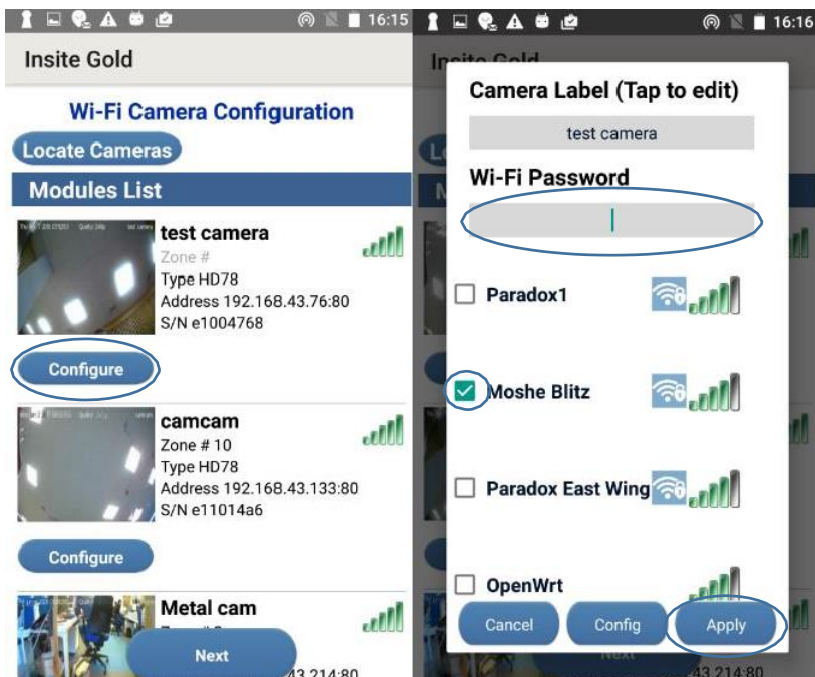


12. Ismételje a fenti lépéseket minden kameránál, amit társítani szeretne az Insite Gold-hoz.
13. Kapcsolja ki a telefonon a Hot Spot-ot, majd csatlakozzon ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amihez a kamerákat csatlakoztatta.
14. A kereső képernyőn nyomja meg a "Next" gombot, majd a felugrón megint "Next", majd ismét "Locate".

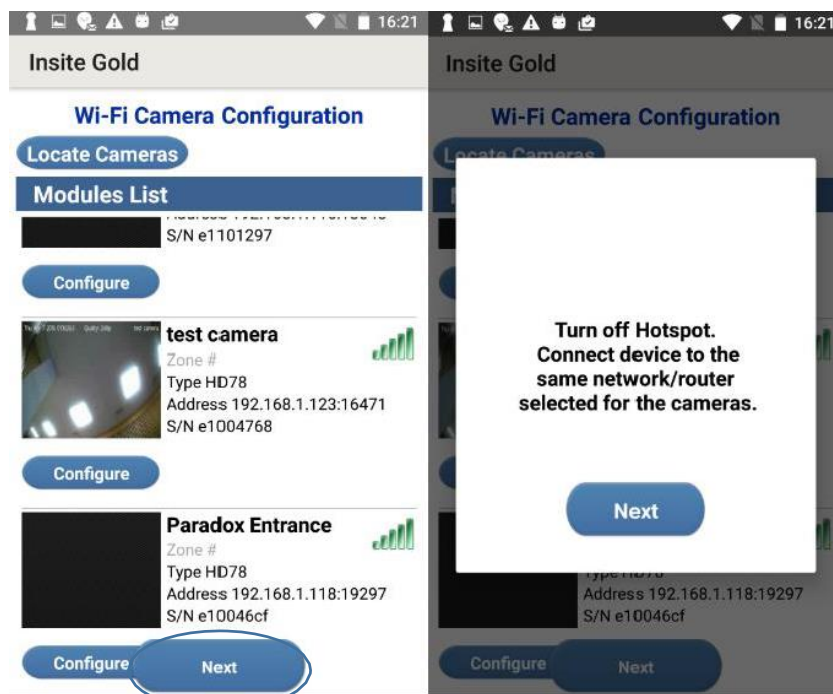

15. Pipálja ki a checkbox-okat minden olyan kameránál, amit hozzá szeretne rendelni az Insite GOLD helyszínhez és nyomjon "Next"-et.

Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor kijelöl egy kamerát, az applikáció ellenőrzi, hogy a kamera elérhető-e az interneten és hogy nincs-e regisztrálva már másik helyszínhez.

Miután ezek a feltételek teljesülnek, a kamera ki lesz jelölve, ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk.

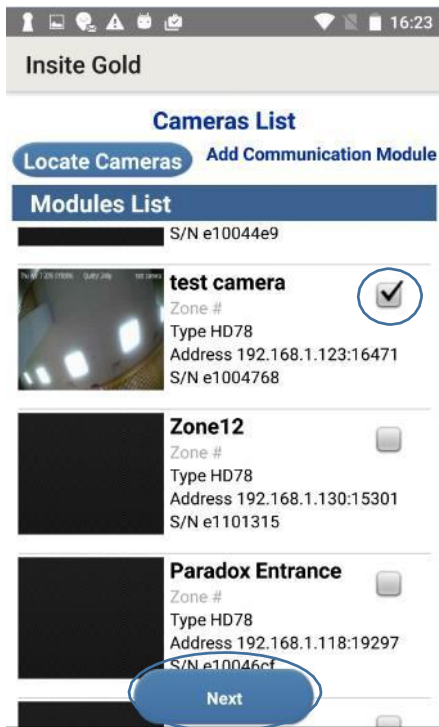


16. Zárja be a kamera szabotázs kapcsolóját.

17. Ha ez az első alkalom, hogy létrehoz egy helyszínt, és az email címe nincs regisztrálva az Insite GOLD-ban, akkor kattintson a "Create PMH user"-re, töltsse ki a szükséges információkat, majd kattintson a "Create"-re. Megerősítő email fog érkezni a megadott email címre.

The first screenshot shows the 'Create New Site' screen with fields for Site Name (Optional), Site ID (In PMH), PMH Email, and a 'Create PMH User' button. The second screenshot shows the 'Paradox My Home New Account' screen with fields for Email Address, First Name, Last Name, and a 'Create' button. The third screenshot shows a confirmation message: 'An email has been sent to proba@gmail.com. Please check your mailbox for our message and validate your account.' with an 'OK' button.

18. Nyissa meg a bejövő levelezését, keresse meg a kapott email-t és ellenőrizze az új azonosítót. Activation for proba@gmail.com

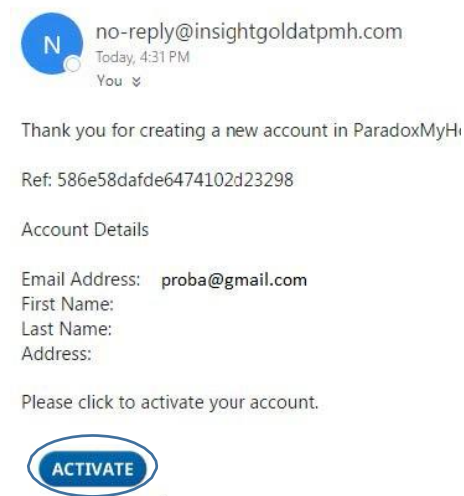

19. Gépeljen be egy megnevezést (Site Name), helyszín azonosítót (Site ID) és a regisztrált email címét, majd kattintson a "Create New Site" gombra. Győződjön meg arról, hogy helyes email-t adott-e meg, mert erre fog érkezni a ParadoxMyHome token, amit a telepítési folyamat azonnali részeként aktiválni kell. A megnevezés (Site Name) csak az Insite GOLD applikáción belül, a helyszín listában látszik. A helyszín azonosító (Site ID) kerül regisztrálásra a PMH szerveren.

Megjegyzés:

1. **NE NYOMJA MEG AZ OK gombot addig, amíg nem ellenőrizte az e-mail visszaigazolást.**
2. **NE LÉPJEN KI az applikációból és ne engedje háttérbe menni.**

Insite Gold

Create New Site

Site Name (Optional)

Gadi

Site ID (In PMH)

Gadi

PMH Email 

proba@gmail.com

 Create PMH User

Create New Site

Megjegyzés: Ha Önnek iPhone-ja van, akkor előfordulhat, hogy még egyszer meg kell nyomja a "Create New Site" gombot, hogy a következő képernyőre lépjen.

20. Válassza ki az egyik fizetési módot, majd adja meg a fizetési adatait.



Használható kártyák

A világon bárhol:

Visa, Mastercard, Amex

Csak USA és Európa:

Discover, JCB, Diners, Maestro

21. Ellenőrizze a bejövő email fiókját, az ellenőrző email-ben hagyja jóvá a token aktiválását, majd nyomja meg az "OK" gombot.

Megjegyzés:

**Most NE zárja be az alkalmazást, mivel nem fogja létrehozni az új helyszínt. Mozgassa csak háttérbe az alkalmazást, amíg érvényesíti a token-t, majd nyomja meg az OK gombot az alkalmazásban.**

## Setting\_Activity




**Order Processed  
Email Sent**

Please check your mailbox for our message  
and validate your account.

OK

22. Az applikáció képernyőjén látszanak a különböző helyszínek és az állapotuk.  
Megjegyzendő, hogy az összes helyszín állapot frissítése eltarthat pár percig.
23. Érintse meg a helyszínt, amivel dolgozni szeretne.
24. Adja meg a felhasználó nevét és a központon beállított jelszavát.  
(A gyári felhasználó név: master; a gyári jelszó: 1234)
25. Kész, csatlakoztunk.

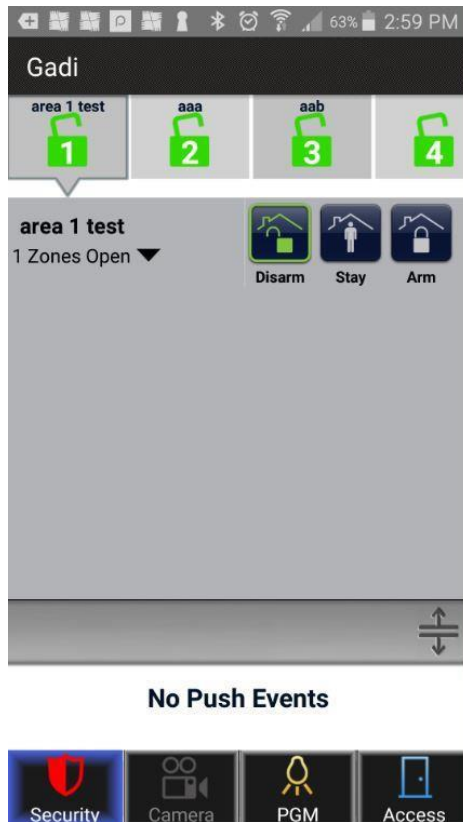


## Insite GOLD telepítése

Töltse le, és telepítse az Insite Gold applikációt a Google Play Áruházból, vagy az Apple App Store-ból.


## PMH azonosító beállítás a helyszínhez HD78 kamera nélkül

Megjegyzés: Ha van HD78-as kamera, akkor kérjük, hogy folytassa a "PMH azonosító beállítás a helyszínhez HD78-as kamerával" szakasztól.

1. Indítsa el az Insite GOLD applikációt.
2. Kattintson a menü ikonra.



3. Kattintson a "New Installation" gombra.

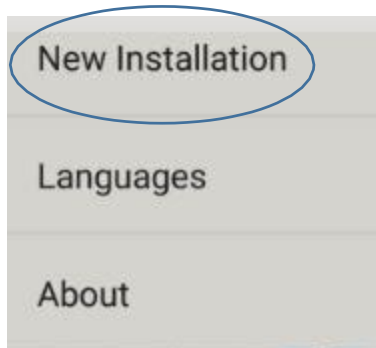

4. Kattintson a "Create" gombra.




5. Válassza a "Site without Cameras" részben a "SELECT" gombot.

The screenshot shows a 'Site Type' selection screen. It has two main sections. The first section, 'Site with Camera', includes instructions for mixed installations and two options: 'Wi-Fi' (with device hotspot ID and password 'Paradox1') and 'ETHERNET' (with camera and devices connecting to the same router/network). The second section, 'Site without Camera', contains a 'SELECT' button (circled in red) and the text 'IP150 / PCS'. A 'CANCEL' button is at the bottom.

6. Gépelje be a központ panel szériaszámát, majd kattintson az OK gombra.

The screenshot shows a dialog box titled 'Add new Communication module'. It contains a text input field labeled 'Enter Control Panel serial number' and two buttons: 'OK' and 'CANCEL'.

A szériaszám a központhoz csatlakozva a BabyWare-ből kiolvasható nyolc karakteres azonosító, vagy a minden központon megtalálható azonosító matricáról olvasható le. Fontos, hogy a vonalkód alatti szám utolsó nyolc karakterét vegyük csak figyelembe!

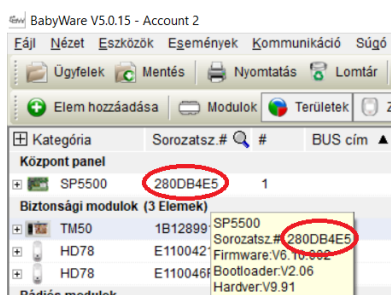


- Ellenőrizze, hogy a listában megjelenő IP150 csatlakozik-e a központhoz, ha igen, akkor jelölje ki és kattintson a Next gombra.

**Locate Cameras** **Add Communication Module**

**Modules List**

|                                                                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Paradox Security Systems</b><br>Zone #<br>Type IP150<br>Address 37.142.123.244:10000<br>S/N 710472d1 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Paradox Security Systems</b><br>Zone #<br>Type IP150<br>Address 37.142.123.244:80<br>S/N 71047aac    | <input checked="" type="checkbox"/> |



- Ha ez az első alkalom, hogy létrehoz egy helyszínt, és az email címe nincs regisztrálva az Insite Gold-ban, akkor kattintson a "Create PMH user"-re, töltse ki a szükséges információkat, majd kattintson a "Create"-re. Megerősítő email fog érkezni a megadott email címre.
- Nyissa meg a bejövő levelezését, keresse meg a kapott email-t és ellenőrizze az új azonosítót.

10. Gépeljen be egy megnevezést (Site Name), helyszín azonosítót (Site ID) és a regisztrált email címét, majd kattintson a "Create New Site" gombra. Győződjön meg arról, hogy helyes email-t adott-e meg, mert erre fog érkezni a ParadoxMyHome token, amit a telepítési folyamat azonnali részeként aktiválni kell. A megnevezés (Site Name) csak az Insite GOLD applikáción belül, a helyszín listában látszik. A helyszín azonosító (Site ID) kerül regisztrálásra a PMH szerveren.

Megjegyzés:

**1. NE NYOMJA MEG AZ OK gombot addig, amíg nem ellenőrizte az e-mail visszaigazolást.**

**2. NE LÉPJEN KI az applikációból és ne engedje háttérbe menni.**

Insite Gold

Create New Site

Site Name (Optional)

Gadi

Site ID (In PMH)

Gadi

PMH Email 


proba@gmail.com

 Create PMH User

Create New Site

Megjegyzés: Ha Önnek iPhone-ja van, akkor előfordulhat, hogy még egyszer meg kell nyomja a "Create New Site" gombot, hogy a következő képernyőre lépjen.

11. Válassza ki az egyik fizetési módot, majd adja meg a fizetési adatait.

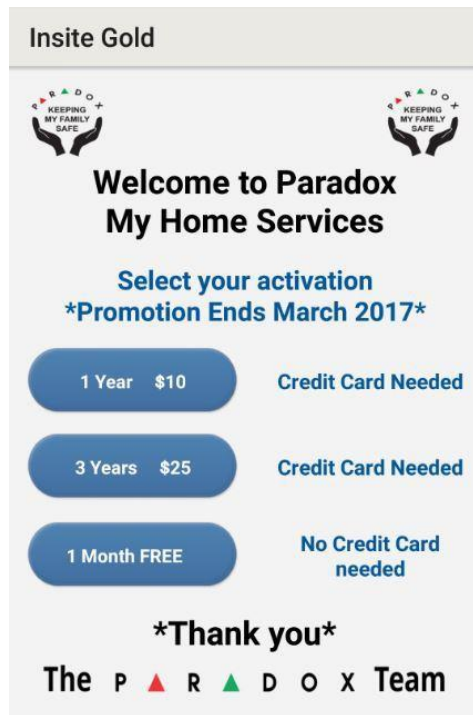

Használható kártyák

A világon bárhol:  
Visa, Mastercard, Amex

Csak USA és Európa:  
Discover, JCB, Diners, Maestro

12. Ellenőrizze a bejövő email fiókját, az ellenőrző email-ben hagyja jóvá a token aktiválását, majd nyomja meg az "OK" gombot.

Megjegyzés:

**Most NE zárja be az alkalmazást, mivel nem fogja létrehozni az új helyszínt. Mozgassa csak háttérbe az alkalmazást, amíg érvényesíti a token-t, majd nyomja meg az OK gombot az alkalmazásban.**

## Setting\_Activity




**Order Processed  
Email Sent**


Please check your mailbox for our message  
and validate your account.

OK

13. Írja be a központ mester PIN kódját. A PIN kód a User001-hez van rendelve.

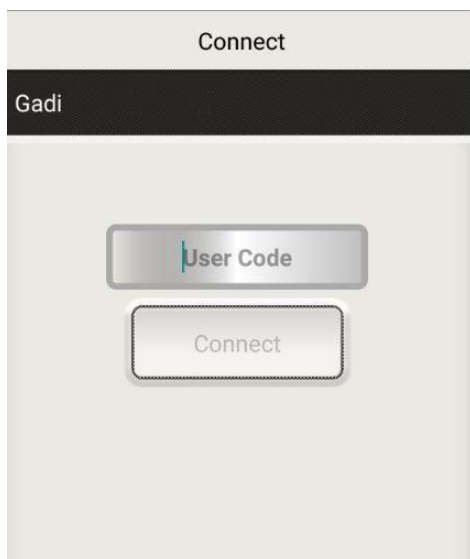

14. Kész, csatlakoztunk.

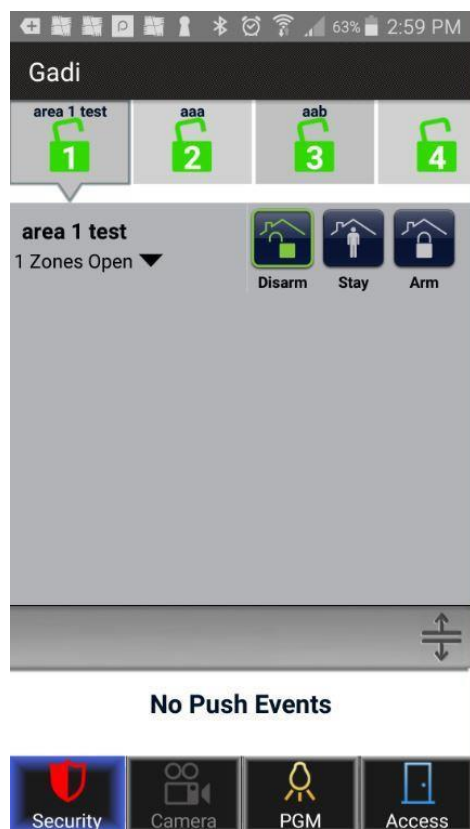

## Babyware beállítás


Állítsa úgy be a BabyWare V5.x.x-et, hogy IP/DNS csatlakozást használjon, adja meg a helyszín azonosítót (Site ID), a regisztrált email címet és az IP modul jelszavát (ami csak paradox lehet), ami megfelel az Insite GOLD helyszíneknek, majd kattintson az "OK" gombra.

Ezután csatlakozhat a központhoz.

Ha még nem regisztrált PMH helyszínt, akkor a központ széria számát és az IP modul jelszót megadva is lehet csatlakozni.

A szériaszám a központhoz csatlakozva a BabyWare-ből kiolvasható nyolc karakteres azonosító, vagy a minden központon megtalálható azonosító matricáról olvasható le.

Fontos, hogy a vonalkód alatti szám utolsó nyolc karakterét vegyük csak figyelembe!

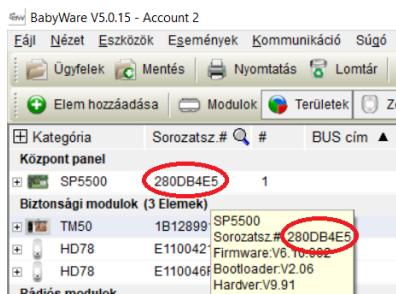

☒ Automatikusan feltöltheti a központ változásokat a BabyWare csatlakozásakor.

- ☒
- Programozás változások
- 
- ☒
- Új események
- 
- ☐
- központ státusz (RAM)

☒ IP/Panel S/N (should be used if no site is created on the system)

Panel S/N

280db4e5

IP modul jelszó

\*\*\*\*\*

☐ IP / DNS (should be used if a site is created on the system)

Helyszín azonosító (ID)

Email Address

IP modul jelszó

☐ IP / statikus (for IP versions below 4)

IP Address

192.168. 0 . 1

IP Port

10000

IP Module Password

\*\*\*\*\*

☐ GPRS / publikus hálózat

IP cím

192.168. 0 . 1

IP port

10000

GPRS modul jelszó

Végfelhasználói publikus IP cím

192.168. 0 . 1

Visszahívás port

15000

☐ Soros

COM port

Átviteli sebesség (baud ráta)

Autodetect

☐ Modem

Lásd az útmutatót

COM port

Modem típus

\* Modem inicializáló sztringek, mert a központ támogatja az 1200 bps-t

Központ telefonszám #

Telefonszám

Modem válasz

Haladó

Teszt

Windows modem opciók

Üzenetrögzítő elhagyás ☐

Csörgési hossz időtartam

0,0

Csörgés ciklus időtartam  
lekérdezése☐ GPRS / statikus

IP cím

192.168. 0 . 1

IP port

10000

GPRS modul jelszó

☐ GPRS / privát hálózat

Visszahívás port

15000

GPRS modul jelszó

SMS inicializáló sztring

Frissítés

 Mégse OK

## JEGYZET

Ismert korlátozások:

PMH felhasználó létrehozásnál:

- Nem támogatja azokat az e-mail címeket, amiknek 3 részből áll a domain része.  
Kérjük, hogy ne használjon hasonló e-mail címet: name@xx.yy.zz

Korlátozások az Insite Gold-ban:

1. Nem támogatja a HD77-es kamerákat.
2. Nem támogatja azokat a helyszíneket, ahol az IP150 vagy a PCS modul jelszava nem a gyári.
3. Részlegesen támogatott a csatlakoztatott IP150 vagy PCS modulok cseréje.
  - Az IP150-el vagy PCS modullal létrehozott helyszíneken a kommunikációs modult probléma nélkül lecserélhetjük egy új, vagy máshol már regisztrált kommunikációs modulra. Egyedül azt nem engedi a rendszer, ha egy már valahol regisztrált modullal új helyszínt próbálunk meg regisztrálni.  
(Például, teszt vagy kipróbálási célra létrehozott helyszín névhez kötött IP150-et nem tudunk az ügyfélnél új site létrehozásra használni, ehhez új modul kell. Meglévő rendszeren meghibásodott IP150 kicseréléséhez viszont használhatjuk.)
  - Központ hiba esetén a központot is korlátozás nélkül kicserélhetjük.
4. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, aminek a legvégén szóköz van.
5. Nem támogatja azokat a helyszín neveket, amiben speciális karakter van, például: &.
6. Kamera nélküli módban létrehozott helyszínhez utólag nem adható hozzá kamera.  
A v1.5 vagy magasabb verziójú Insite Goldban ez meg lesz oldva.
7. Néhány szolgáltatói router nem támogatja a HD78 kamera beállítását, mert nincs bennük valódi uPnP szolgáltatás. Az üzemeltetéshez már nem szükséges az uPnP.
8. Csak a központ paneli PGM vezérlést támogatja az EVOHD központnál.

Csak kamerán keresztüli módban nem érhetőek el a PGM vezérlés és (EVO központokkal) az ajtó vezérlés funkciók. Ezek használatához mindenképpen szükséges IP150 vagy PCS modul. Kamera nélküli módban nem érhetőek el a kamerához kötődő funkciók.

A rendszerhez azonosított módon annyi különböző felhasználó adható meg, amennyi felhasználói kódot a rendszer tud, vagyis SP / MG rendszereknél 32 db, EVO-knál 999 db. A rendszer azt is megengedi, hogy ugyanazt a felhasználói kódot több kliensnek is kiadjuk.

## JEGYZET

Minden egyes kommunikációs modul és kamera egy időben egy csatlakozási lehetőséget biztosít, ez az alábbiakat jelenti:

Kamera nélküli módban:

- Egy időben csak egy csatlakozás lehetséges. (Csak egy IP150 vagy PCS modul van jelen.)

Kamerás módban:

- Ha nincs kommunikációs modul (IP150 vagy PCS), akkor a kamerák számával megegyező számú egyidejű csatlakozás lehetséges.
- Ha van kommunikációs modul (IP150 vagy PCS), akkor a kameraszámnál eggyel több egyidejű csatlakozás lehetséges, de csak az első becsatlakozó kap PGM és ajtó vezérlés funkciót is, mert ahhoz a kommunikációs modulon (IP150 vagy PCS) keresztüli csatlakozás szükséges, amit az első becsatlakozó kap meg. Minden ezután becsatlakozó kliens csak a tisztán kamerás csatlakozás jogosultságaival fér hozzá a rendszerhez.

IP150 modul esetén internet csatlakozás és PMH regisztráció nélkül használható funkciók:

- Webböngészős elérés.
- IP jelentés.
- E-mail küldés.

Csak internet csatlakozással, de PMH regisztráció nélkül használható funkció:

- BabyWare távelérés.
- InField távelérés.

Csak internet csatlakozással és PMH regisztrációval használható funkciók:

- Insite Gold elérés.

### **BabyWare változások**

A gyártó a BabyWare programban is végzett módosításokat, részben az új PMH elérés miatt, részben a világban több helyen meglévő jogszabályi változások miatt.

A jogszabályi környezet változásai miatt a BabyWare a továbbiakban nem telepítői és felhasználói szoftver, hanem csak telepítői szoftver. A riasztó kezelésére szolgáló lehetőségeket kivették belőle.

A PMH változások miatt az új IP150-es modullal csak az interneten keresztül kapcsolódhatunk. Régi IP150-es modul esetén csak IP cím alapú, LAN vagy interneten keresztüli csatlakozás lehetséges. A többi csatlakozási mód (soros, GPRS) változatlanul rendelkezésre áll.

Fontos adatok:

Gyári IP modul jelszó: paradox; gyári portok: 80, 10000; InField port: 3478.

BabyWare belépés: admin; jelszó: 1234.

Használható port-tartományok az 5000-es port alatt: 3400-3688; 912-980; 751-781; 265-307; 221-258.